



1 Přehled

1.1 Úvod	2
1.2 Upozornění	2
1.3 Přehled vašeho spotřebiče	3

2 Instalace vašeho spotřebiče

2.1 Upozornění	4
2.2 Umístění vašeho spotřebiče	6
2.3 Připojení spotřebiče	6

3 Používání termostatu

3.1 Přehled	8
3.2 Nastavení teploty	10
3.3 Postup kalibrace teploty	10
3.4 Funkce boost	11
3.5 Programování pomocí ovládacího kabelu	12
3.6 Aktivace/deaktivace detekce otevřeného okna	13
3.7 Ovládání pomocí chytrého telefonu	15

4 Údržba a odstraňování problémů

4.1 Běžná údržba	18
4.2 Odstraňování problémů	18

5 Služby a záruka

19

1. Přehled

1.1 Úvod

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali tento radiátor nebo koupelnový radiátor. Tento výrobek byl vyroben v souladu s našimi přísnými požadavky na kvalitu, abychom vám dali výrobek pro vaši maximální spokojenost. Abyste ze svého radiátoru vytěžili maximum, radíme, abyste si pečlivě přečetli tyto pokyny a měli je v případě potřeby po ruce.

Děkujeme za Váš nákup.

1.2 Upozornění



POZOR (SUŠÁK RUČNÍKŮ): Abyste se vyhnuli jakémukoli nebezpečí velmi malým dětem doporučujeme instalaci spotřebiče tak, aby nejnižší topná tyč byla minimálně 600 mm nad podlahou.



POZOR (RADIÁTOR): Abyste předešli přehřátí, nezakrývejte topné zařízení.



Nesedejte si na topné zařízení.



Pozor, horký povrch.

POZOR - Některé části tohoto produktu se mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v místech, kde jsou děti a zranitelné osoby.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Děti ve věku od 3 let a méně než 8 let by měly zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo instalován v určené normální provozní poloze a jsou pod dohledem, případně jim byly poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícímu nebezpečí. Děti ve věku od 3 let a méně než 8 let nesmí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit popřípadě provádět uživatelskou údržbu.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Radiátor smí být používán jen pro daný účel na který je určen a ne jako stůl, židle, hračka, žebřík atd.

Toto zařízení by mělo být zapojeno nebo připojeno podle místních pravidel a norem pro instalaci a pouze oprávněnou osobou.

Spotřebič je chráněn před stříkající vodou a může být instalován v zónách 2 a 3 (viz část 2.1), pokud jsou elektrické ovládací prvky mimo dosah každého, kdo používá vanu nebo sprchu. Nesmí být připojen k zemi.

Prívod elektřiny musí být chráněn proudovým chráničem s max. 30mA, zvláště když je zařízení instalované v místnosti s vanou nebo sprchou.

DŮLEŽITÉ Pokud je napájecí kabel poškozen, z důvodu bezpečnosti důvodů musí být nahrazen výrobcem, oddělením poprodejního servisu výrobce nebo podobně kvalifikovanou osobou.

DŮLEŽITÉ Topné zařízení nesmí být umístěno pod elektrickou zásuvkou.

DŮLEŽITÉ Tento spotřebič není určen k použití při nadmořské výšce přesahující 2000 m.

Před prováděním jakékoli údržby na vašem spotřebiči, se ujistěte, že je vypnutý.

1.3 Přehled vašeho spotřebiče

ELEKTRICKÝ SUŠÁK RUČNÍKŮ NEBO RADIÁTOR:

Toto topné zařízení je naplněno přesným množstvím topného média. Jakékoli opravy, které vyžadují otevření tělesa by měl provádět pouze výrobce popř oddělení poprodejních služeb, které by také mělo být kontaktováno v případě úniku média.

Při likvidaci topného tělesa se řiďte platnými předpisy o likvidaci těchto zařízení.

Tento elektrický spotřebič s topným médiem je dodáván připraven k použití.

Je utěsněný a naplněný vysoce výkonným tepelným minerálním olejem před opuštěním továrny. Tato tekutina byla speciálně navržena pro toto použití a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Jakmile se spotřebič zapne, všimnete si určitých rozdílů oproti běžnému elektrickému topnému systému:

- elektrické topné těleso ohřívá kapalinu, která postupně a přirozeně začne cirkulovat ve vašem spotřebiči;

- vlastnosti kapaliny jsou takové, že trvá přibližně deset minut od zapnutí spotřebiče, než radiátor dosáhne své optimální povrchové teploty v závislosti na modelu a pokojové teplotě;

- tento princip také zajišťuje teplotní stálost a ohřev, i když prvek již není napájen.

2. Instalace vašeho spotřebiče


2.1 Upozornění

Flexibilní kabel dodávaný s vaším spotřebičem je navržen k připojení k elektrické síti přes elektroinstalační krabici, která musí být umístěna za spotřebičem, bez potřeby zástrčky.

V kuchyni nebo koupelně musí být elektroinstalační krabice umístěna minimálně 25 cm od podlahy.

Spotřebič musí být nainstalován tak, jak je popsáno v tomto dokumentu a v souladu s platnou evropskou a francouzskou normou, včetně CEI 60364.7.701 a NFC15-100, stejně jako dle pravidel správné odborné praxe.

Pro ostatní země (kromě Francie) - spotřebič musí být instalován v souladu s platnými normami a s pravidly správné odborné praxe v zemi použití.

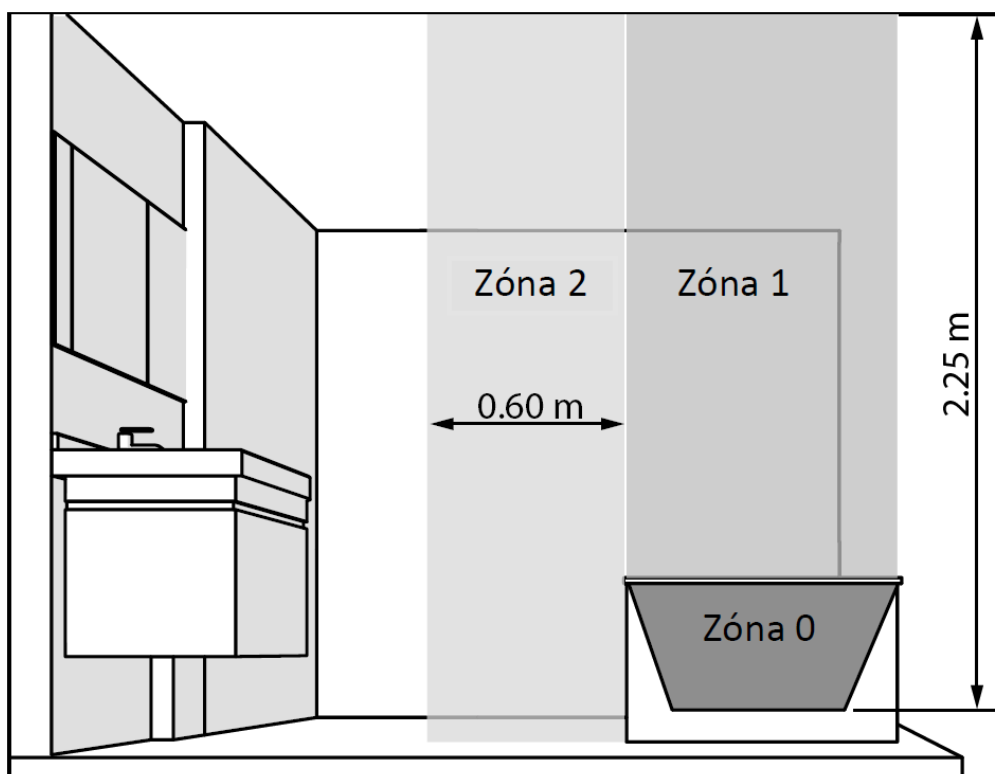

DŮLEŽITÉ Uvedený příklad se týká pouze vany. U ostatních koupelnových doplňků se prosím poraďte s vaším instalátérem či revizním technikem.

DŮLEŽITÉ Jestliže připojujete přístroj přímo do rozvodu elektrického proudu instalujte zde jistič s minimální vzdáleností 3mm mezi kontakty zařízení a elektrické sítě.


Abyste zajistili bezpečnost vašeho systému:

- instalujte spotřebič v blízkosti míst s vysokými tepelnými ztrátami (okna, dveře atd.), kdekoli je to možné;
- zajistěte, aby před ním byla plocha alespoň 50 cm a spotřebič byl mimo předměty, které by mohly bránit oběhu vzduchu (nábytek, židle atd.);
- umístěte polici alespoň 10 cm nad horní část radiátoru;
- použijte montážní šrouby vhodné pro vaši stěnu.

PRO ELEKTRICKÝ RADIÁTOR:

DŮLEŽITÉ Tento spotřebič by nikdy neměl být instalován s elektrickou připojovací krabicí umístěnou nahoře.

Ujistěte se, že spodní část zařízení je umístěna minimálně 15 cm nad podlahou.

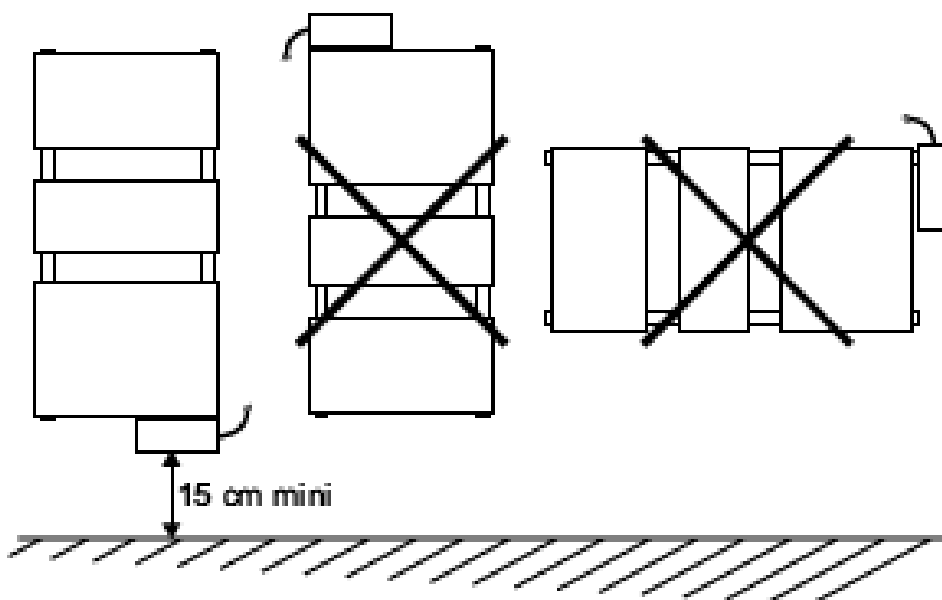

POZOR

Vždy vypněte přívod elektřiny (jistič + pilotní vodič) před provedením jakéhokoli připojení.

POZNÁMKA Elektrické radiátory na ručníky jsou určeny k zakrytí ručníkem bez nebezpečí. Abyste však zajistili, že váš spotřebič bude fungovat efektivně, doporučuje se nezakrývat jej úplně. Pokud tak učiníte, zvýší se teplota a způsobí to v rámci bezpečnostního opatření vypnutí spotřebiče.

2.2 Umístění vašeho spotřebiče

Chcete-li ze svého spotřebiče vytěžit maximum a užít si nejvyšší standardy pohodlí, doporučujeme instalovat spotřebič v blízkosti míst s vysokými tepelnými ztrátami (okna, dveře atd.), tam kde je to možné.

Kompletní sadu montážních pokynů naleznete v krabici vašeho spotřebiče.




DOPORUČENÍ PRO FUNKCI DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA (VIZ KAPITOLA 3.6)

Poloha vašeho zařízení ovlivňuje způsob fungování funkce detekce otevřeného okna. Měl by být umístěn co nejbližší okna a jeho otevíratelné části, ale neměl by být instalován v blízkosti dveří. Kromě uspořádání v rámci místnosti, je její funkce také ovlivněna nastavením teploty na zařízení a venkovní teplotě prostředí.

2.3 Připojení spotřebiče

Technické specifikace radiátoru jsou uvedeny na typovém štítku. Před instalací a před vyžádáním jakékoliv poprodejní pomoci si je poznamenejte.

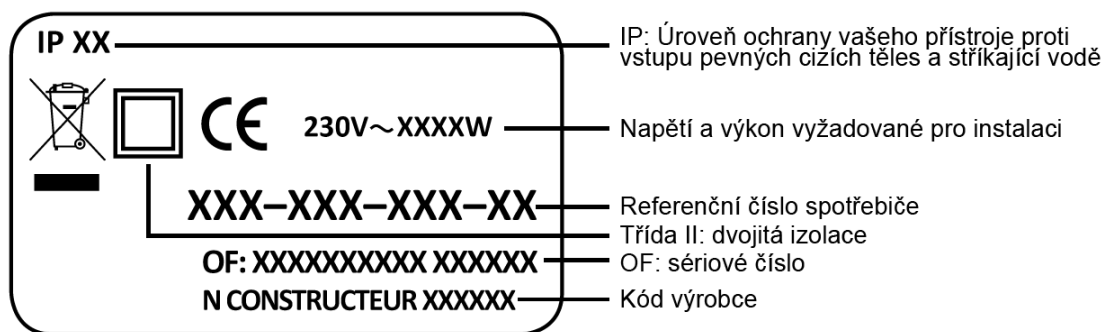

Při připojování spotřebiče k elektrické síti musíte dodržovat:


- napětí uvedené na typovém štítku;
- konvenční barevné kódování:
 - modrá nebo šedá: neutrální
 - hnědá: fáze
 - černá: ovládací kabel (Pilot wire)

PRINCIP PŘIPOJENÍ S OVLÁDACÍM KABLEM (není určeno pro CZ/SK):

Váš spotřebič je vybaven ovládacím kabelem pro připojení k základní programovací jednotce (není součástí dodávky).




POZNÁMKA: Váš spotřebič je vybaven integrovaným elektronickým řídicím systémem, tudíž nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost, pokud by byl spotřebič používán s centrální programovací (základní) jednotkou za použití "Pilot wire technology", jež funguje odpojením od zdroje napájecího napětí (viz pokyny dodané s vaší řídicí jednotkou).

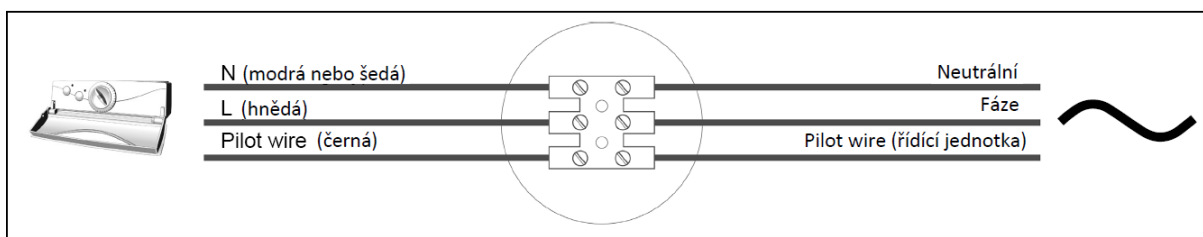


PRINCIP PŘIPOJENÍ BEZ OVLÁDACÍHO KABELU (pro CZ/SK):

Pokud není tento vodič připojen, musí být z bezpečnostních důvodů izolován. Za žádných okolností nesmí být připojen k zemi.

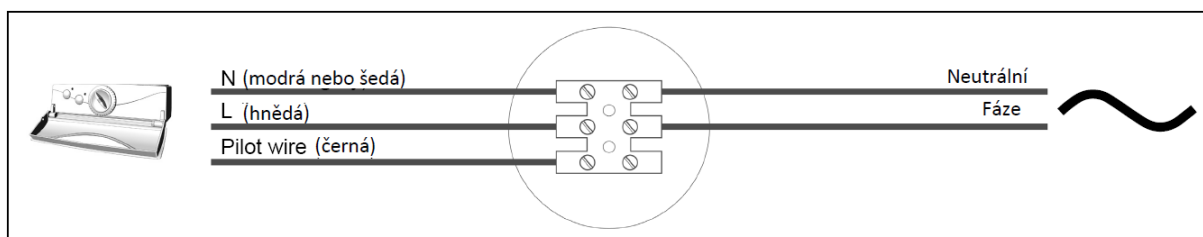

3. Používání termostatu

3.1 Přehled

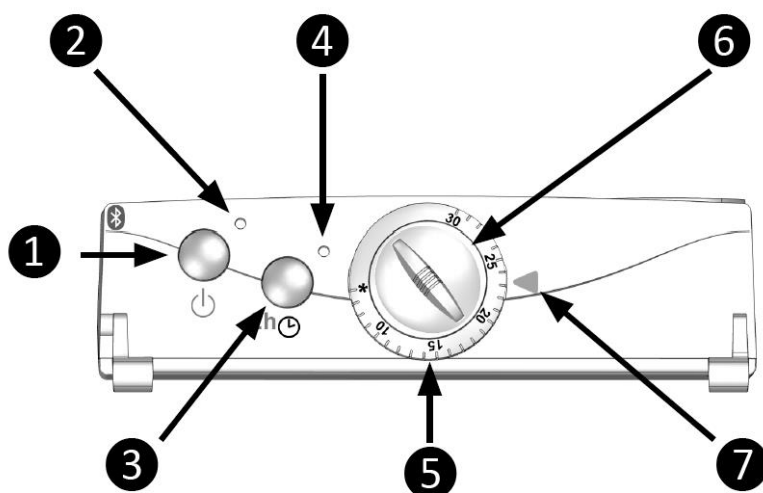

- ❶ Tlačítko stop/start topení
- ❷ Indikátor zapnutí
- ❸ Tlačítko dvouhodinového boostu TIMERPROG
- ❹ Indikátor funkcí
- ❺ Nastavovací kolečko
- ❻ Otočný knoflík pro nastavení teploty
- ❼ Nastavení značky

Váš spotřebič lze ovládat několika různými způsoby (viz tabulky na následujících stránkách, kde najdete podrobnosti o LED indikacích):

- ručně pomocí tlačítek nastavení (viz kapitola 3.2);
- s řídicím vodičem (není dostupné pro CZ/SK);
- s aplikací pro chytré telefony Zehnder Control (viz kapitola 3.7).

Pomocí aplikace pro chytré telefony Zehnder Control můžete definovat týdenní uživatelský program (PU). Tento program vám umožňuje zvolit prostorovou teplotu pro vaše zařízení pro každou hodinu na každý den v týdnu.



VAROVÁNÍ!

Nepárujte jednotku časovače přímo pomocí Bluetooth vašeho smartphonu, pokud vás k tomu vyzve. Spárování musí být provedeno pouze z aplikace, aby fungovalo správně.

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ:		
Indikátor zapnutí ②		Indikátor funkce ④
Vypnuto	Topení zastaveno.	Vypnuto
Červená	Jednotka v provozu	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
		Blikající červená: Režim boost.
		Blikající oranžová: Detekce otevřeného okna aktivována.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ Zehnder Control APLIKACE		
Indikátor zapnutí ②		Indikátor funkce ④
Pravidelné blikání zelené (3 bliknutí pak stálé)	Režim Eco	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
		Blikající oranžová: Detekce otevřeného okna aktivována.
Pravidelné blikání oranžové (3 bliknutí pak stálé)	Režim Frost-free (protizámrný)	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
Pravidelné blikání červené (3 bliknutí pak stálé)	Režim Comfort	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
		Blikající oranžová: Detekce otevřeného okna aktivována.



POZNÁMKA:

Funkce boost a detekce otevřeného okna jsou i při ovládání pomocí aplikace stále dostupné.

CHYBY:

Indikátor zapnutí ②		Indikátor funkce ④
Pomalé blikání červené	Chyba provozu	Blikající červená: Chyba čidla
	Chyba provozu	Blikající oranžová: Nízká hladina topného média

3.2 Nastavení teploty

Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka Topení stop/start ❶. Červená kontrolka ❷ se rozsvítí, což znamená, že je spotřebič zapnutý.

Nastavení termostatu: tato funkce umožňuje zvolit prostorovou teplotu místnosti **v rozmezí 7°C až 30°C**.

Otočením knoflíku pro nastavení teploty ❸ ve směru hodinových ručiček aktivujete funkci ohřevu. Červená kontrolka ❹ se rozsvítí, když nastavení překročí okolní teplotu.

Po dosažení požadované okolní teploty otočte knoflíkem ❸ proti směru hodinových ručiček dokud červené světlo ❹ nezhasne.

Po několika hodinách provozu se pomalu vraťte do dříve nastaveného komfortního bodu (měli byste cítit cvaknutí), poté otočením doprava zvýšíte požadovanou teplotu nebo otočením doleva snížíte. To vám umožní nastavit požadovanou teplotu.

3.3 Postup kalibrace teploty

Pro usnadnění nastavení je knoflík pro nastavení teploty odstupňovaný po stupních a vybaven nastavovacím kolečkem ❺. Při běžném používání se oba prvky (❺ a ❸) otáčejí současně.


Číselník je zpočátku nastaven tak, aby odpovídal skutečné okolní teplotě v místnosti (za optimálních tepelných podmínek).

Nicméně vzhledem ke specifickým podmínkám instalace nebo místnosti (umístění, výkon/objem, izolace atd.), mohou být zaznamenány rozdíly mezi požadovanou teplotou a naměřenou teplotou


Seřizovací kroužek ❺ umožňuje tento problém vyřešit.

1. FÁZE: NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty

Příklad: Při prvním použití radiátoru jste nastavili termostat na 20°C, ale teplota naměřená vaším teploměrem v místnosti po zahřátí je jen 18°C.

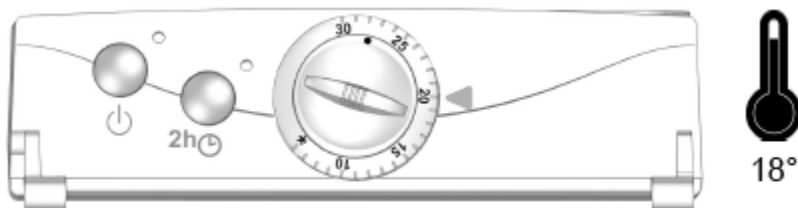


Otočte knoflíkem pro nastavení teploty ❸ ve směru hodinových ručiček o několik stupňů (funkce rozsvítí se indikátor ❹) a nechte radiátor zahřát, dokud teploměr neukáže 20 °C. Zhasnutí funkční indikátor znamená, že vaše zařízení dosáhlo požadovanou teplotu.

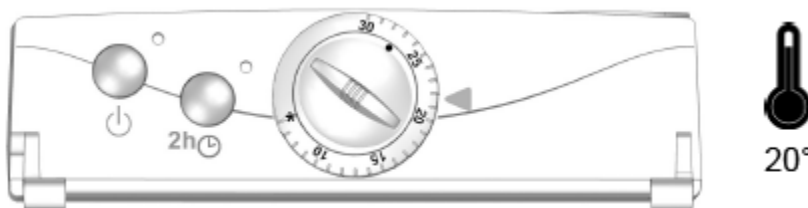

2. FÁZE: KALIBRACE


Podržte knoflík pro nastavení teploty ⑥ na místě a otočte nastavovacím kolečkem ⑤ nezávisle, dokud nebude nastavení 20°C v souladu se značkou ⑦.

Nastavení vašeho radiátoru nyní odpovídá teplotě naměřené v místnosti

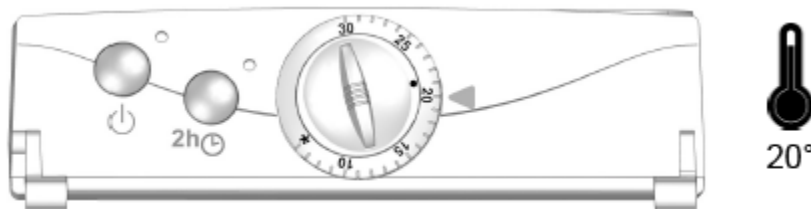

3. FÁZE (VOLITELNĚ): RESET NA VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Návrat k původnímu nastavení: zarovnejte vyražený bod nalezený na knoflíku pro nastavení teploty ⑥ se symbolem protizámrzné ochrany na nastavovacím kroužku ⑦.

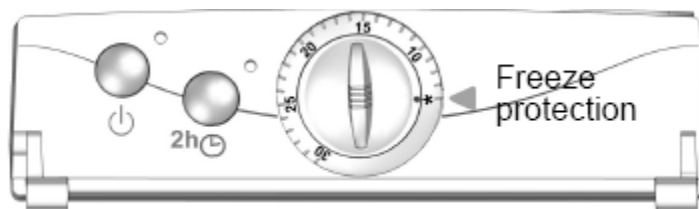

3.4 Funkce boost

Tato funkce poskytuje dodatečné teplo, když se koupete nebo sprchujete, rovněž, když sušíte nebo nahříváte ručníky.

Když je tato funkce aktivována, radiátor pracuje na maximální výkon bez ohledu na nastavení termostatu.

Po spuštění funkce boost běží 2 hodiny. S možností kdykoli deaktivovat.

Funkci Boost lze spustit dvěma způsoby:

- Manuální Boost: **TIMER**
- Naprogramovaný Boost: **TIMERPROG**



Ovládání jednotky pomocí aplikace Zehnder Control (viz část 3.7) nezasahuje do provozu a naprogramování funkce Boost.

MANUÁLNÍ BOOST: TIMER (časovač)

Tato funkce umožňuje radiátoru rychle dosáhnout optimální teploty nezávisle na nastavení termostatu.

Podržte tlačítko ③ několik sekund. Červený indikátor ④ bude blikat 2 hodiny.

Funkci můžete zastavit podržením tlačítka ③; indikátor zastaví blikání.

Na konci cyklu nebo po přerušení se spotřebič vrátí do svého provozního režimu nastaveného před aktivací Boostu

NAPROGRAMOVANÝ BOOST: TIMERPROG

Tato funkce umožňuje naprogramovat čas spuštění boostu tak, aby se zapnul každý den ve stejnou dobu. Jedná se o uživatelsky přívětivé programování: časově nenáročné bez složitého menu!

Stisknutím tlačítka ③ na 5 sekund můžete zaznamenat čas, kdy byl boost aktivován (tj. při stisknutí tlačítka). Indikátor ④ bliká (v řadě po sobě rychlé blikání po dobu 3 sekund), což znamená, že je aktivována funkce TIMERPROG. Po této sérii bliknutí, indikátor bliká normálně, což znamená, že je zapnutý TIMER.

Funkce boost se nyní spustí každý den 30 minut před zaznamenaným časem. Takto bude místnost ve vámi zvolenou dobu již natopená.

Manuální TIMER lze aktivovat bez ovlivnění TIMERPROG.

Příklad:

- Den 1: 7:00.

Stiskněte tlačítko ③ na 5 sekund, indikátor ④ bliká (rychle bliká v řadě po sobě bliká po dobu 3 sekund) aby potvrdil nastavení (uložení) času. Režim Boost je aktivován na 2 hodiny (do 9:00) a funkční indikátor ④ bliká červeně.



- Den 2: 6:30, Režim Boost se zapne na 2 hodiny (až do 8:30).

Stejně jako u ručního ovládání lze TIMERPROG zastavit stisknutím tlačítka ③ aniž by to ovlivnilo naprogramované nastavení.



Chcete-li nastavit nový TIMERPROG, opakujte celou fázi programování (viz Naprogramovaný Boost: TimerProg).

ZRUŠIT TIMERPROG

Program zrušíte stisknutím tlačítka ③ po dobu 5 sekund v momentě kdy Boost (manuální nebo naprogramovaný) běží. Ukazatel ④ bliká (rychle v řadě bliká po dobu 3 sekund), což znamená, že funkce TIMERPROG je deaktivována, a běžící Boost je zastaven.


3.5 Programování pomocí ovládacího kabelu (není dostupné pro CZ/SK)

3.6 Aktivace / deaktivace detekce otevřeného okna

Váš spotřebič dokáže detekovat významný pokles teploty, který je například způsoben ponecháním otevřeného okna po delší dobu v zimě. Automaticky upravuje svůj provoz tak, aby šetřil energii.

V takovém případě indikátor ❹ bliká oranžově.

DŮLEŽITÉ Teplota v místnosti se měří v blízkosti spotřebiče.

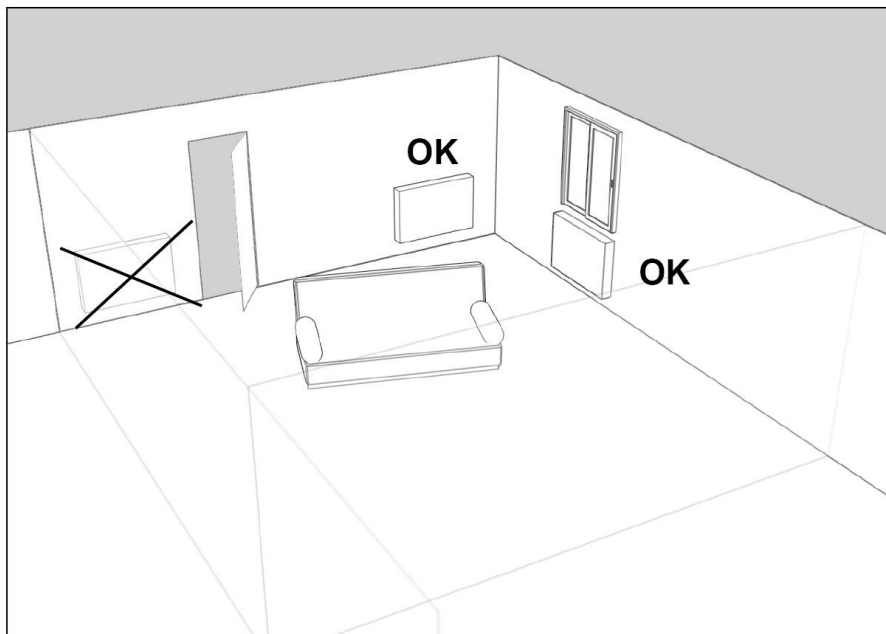

DŮLEŽITÉ Abyste z této funkce vytěžili maximum, váš spotřebič musí být umístěn v blízkosti okna bez jakéhokoli nábytku nebo jiných překážek mezi nimi. Kvalita aktivace/deaktivace detekce otevřeného okna závisí na množství faktorů, jako je poloha spotřebiče, rychlost stoupání a klesání teploty v místnosti, atd.

Po otevření okna by měl váš spotřebič detekovat v přiměřené době klesající teplotu. Poté se automaticky přepne do režimu protizámrzné ochrany – Frost Free (7°C).

Když se teplota v místnosti po zavření okna zvýší, spotřebič by se měl v přiměřené době vrátit do předem nastavených funkcí. Kontrolka poté přestane blikat.

K nastavení detekce otevřeného okna máte přístup, když je váš spotřebič vypnutý stisknutím tlačítka ❸ na 10 sekund. Indikátor zapnutí ❷ bliká červeně..

Pokud indikátor zapnutí ❹ svítí červeně, znamená to, že je detekce otevřeného okna aktuálně aktivní.

Pokud indikátor zapnutí ❹ svítí zeleně, znamená to, že detekce otevřeného okna je aktuálně deaktivována.

Stisknutím tlačítka ❸ aktivujete detekci otevřeného okna, pokud bylo neaktivní. Indikátor zapnutí ❹ zčervená.

Stisknutím tlačítka ❸ deaktivujete detekci otevřeného okna, pokud byla aktivní. Indikátor zapnutí ❹ se změní na zelenou.

Chcete-li ukončit nastavení detekce otevřeného okna, stiskněte znovu tlačítko ❶ (rychlé stisknutí). Pokud po 60 sekundách nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky ukončí.

Spotřebič vrátí do předchozího provozního režimu před započítáním nastavování.

POZNÁMKA:

Detekci otevřeného okna můžete zrušit, i když je spotřebič uveden do úsporného režimu po otevření okna. Stačí stisknout tlačítko ❸ a probíhající detekce se přeruší a spotřebič obnoví normální provoz. Režim detekce otevřeného okna znovu obnoví normální provoz jakmile je opět detekováno otevřené okno.



VAROVÁNÍ!

Režim Boost má vždy přednost před detekcí otevřeného/zavřeného okna. Takže spuštění ručního procesu TIMER nebo TIMERPROG přeruší detekční funkce. Pokud byl aktivován před zesílením, bude pokračovat normální provoz po boostu.

3.7 Ovládání pomocí chytrého telefonu

Svůj spotřebič můžete ovládat také pomocí mobilního telefonu a konkrétní aplikace.

Ujistěte se, že je na vašem chytrém telefonu aktivována funkce bezdrátové technologie *Bluetooth*®. Další informace naleznete v návodu k telefonu a spárujte jej s el. jednotkou vašeho radiátoru.

Stáhněte si naši aplikaci Zehnder Control z Google Play Store™ nebo z App Store™. To vám umožní ovládat váš radiátor z telefonu nebo tabletu, stejně jako využívat nové funkce, jako je zónování a vytváření funkčních scénářů.



VAROVÁNÍ! Nepárujte jednotku časovače přímo pomocí Bluetooth vašeho smartphonu z menu telefonu, vždy pouze přes aplikaci.

© 2015 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

POSTUP PÁROVÁNÍ JEDNOTKY/APLIKACE (POVINNÝ):

1. Z aplikace: vyberte nebo vytvořte místnost pro přidání radiátoru (vyberte Bluetooth párování).
2. Aplikace zobrazí seznam zařízení nebo zařízení detekovaných lokálně. Vyberte zařízení, které chcete spárovat s aplikací.



UJISTĚTE SE, že když vás aplikace požádá, vyberete „Bluetooth“, nikoli „NFC“ typ párování.

3. Indikátor provozu ❷ na spotřebiči zvoleném v aplikaci bliká zeleně, rychle po dobu 30 sekund.

POZNÁMKA: Pokud se nejedná o spotřebič, který chcete spárovat, stiskněte „Zrušit“ a vyberte další ze seznamu.

4. Stiskněte tlačítko ❸.
5. Aplikace se pak spojí s vaším spotřebičem. Nyní můžete zadat jméno pro příští snadnou identifikaci spotřebiče.
6. Nyní můžete spustit jednotku z aplikace (uložte si pokyny do košíku a poté odešlete).



Pokud se párování s jednotkou v aplikaci nezdaří nebo pokud jste čekali déle než 30 sekund stiskněte tlačítko ❸, spusťte znovu proces párování.

PROVOZ:

Když je jednotka ovládána aplikací, kontrolka ❷ pravidelně bliká (3 bliknutí, pak fixní, ve smyčce), aby bylo vidět, že aplikace ovládá jednotku.

Pomocí aplikace můžete vytvořit **týdenní uživatelský program PU**, který bude ovládat vaše topné zařízení v komfortním režimu = Comfort (**nastavení teploty** na vašem smartphone) nebo v režimu Eco (**nastavení teploty -3,5 °C** oproti Comfort) pro každou hodinu dne.

VAROVÁNÍ: Váš uživatelský program může mít maximálně 10 změn režimu za den (z Comfort na Eco nebo Eco do Comfort).

Funkci detektoru otevření/zavření okna lze také povolit nebo zakázat z aplikace.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ Zehnder Control APLIKACE		
Indikátor zapnutí ②		Indikátor funkce ④
Pravidelné blikání zelené (3 bliknutí pak stálé)	Režim Eco	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
		Blikající oranžová: Detekce otevřeného okna aktivována.
Pravidelné blikání oranžové (3 bliknutí pak stálé)	Režim Frost-free (protizámrzný)	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
Pravidelné blikání červené (3 bliknutí pak stálé)	Režim Comfort	Zelená: V regulaci - nastavená teplota byla dosažena.
		Stálá červená: Topení.
		Blikající oranžová: Detekce otevřeného okna aktivována.



Manuální a programovaný Boost lze vždy normálně povolit a naprogramovat na jednotce, bez přerušení ovládání aplikací (viz kapitola 3.4).



VAROVÁNÍ!

Pokud aplikace sdílí řízení s jednotkou ovládacího kabelu, ten bude mít prioritu, POKUD ovladač nevyšle signál Frost-free (protizámrzný) nebo Stop

ZPĚT NA MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ:

Stisknutím tlačítka ① opustíte „režim aplikace“. Opětovným stisknutím tlačítka ① restartujete jednotku v „manuálním režimu“.

Naprogramovaný Boost bude stále uložen.

4. Údržba a odstraňování problémů

4.1 Činnosti běžné údržby

Vysoce kvalitní materiály a povrchová úprava chrání váš radiátor před korozí a vnějším poškozením.

Chcete-li maximalizovat životnost vašeho radiátoru, doporučujeme vám řídit se následujícími doporučeními:

- Na vnější povrchy spotřebiče nikdy nepoužívejte abrazivní nebo korozivní prostředky, kromě elektrických částí, použijte teplou, mýdlovou vodu.
- K čištění ovládacího panelu používejte měkký, suchý hadřík bez rozpouštědel.

4.2 Odstraňování problémů

Pokud váš radiátor nefunguje, zkontrolujte, zda:

Problém	Diagnostika	Postup
Zařízení neodpovídá	Problém se přívodem el. proudu	zkontrolujte zapojení (viz kapitola 2.3.)
	Zařízení je vypnuté	zkontrolujte že vypínač je v poloze ON a indikátor svítí (viz kapitola 3.2.)
Zařízení nefunguje. Oba indikátory blikají červeně	Chyba čidla	Prosím kontaktujte instalačního technika, nutno znovu zapojit teplotní čidlo.
Zařízení je v protizámrzném režimu "frost-free" (limitní teplota 7°C)	Aktivována detekce otevřeného okna, detekováno otevřené okno	Deaktivujte automatickou detekci otevřeného okna, pokud nechcete aby se radiátor automaticky přepínal do protizámrzného režimu.
Radiátor stále topí, i když bylo déle jak 15 minut otevřené okno	Detekce otevřeného okna není aktivována	Aktivujte funkci detekce otevřeného okna (viz kapitola 3.6.).
Zařízení netopí	Termostat je ve špatné poloze	zkontrolujte, zda je termostat ve správné poloze pro topení (viz kapitola 3.2.)
Zařízení nereaguje na příkazy z aplikace	Problém párování	Zopakujte proces párování jednotky s aplikací (viz kapitola 3.7).

6. Služby a záruka

Poprodejní servis

Pokud váš spotřebič přestane fungovat nebo potřebujete náhradní díly, kontaktujte svého instalačního technika nebo prodejce.

Před navázáním kontaktu si pro zajištění rychlého a efektivního vyřešení vašeho problému prosím poznamenejte:

- údaje uvedené na typovém štítku spotřebiče;
- číslo faktury s datem nákupu.

Záruka

(Viz všeobecné podmínky prodeje pro vaši zemi)

V souladu s všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami je záruční doba na naše výrobky 5 let, na elektrické části pouze 2 roky.

Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi s datem. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu, demontáž a instalaci radiátoru. Záruka neplatí, pokud je spotřebič instalován, používán nebo udržován způsobem, který neodpovídá normám platným v příslušné zemi, odborné praxi nebo pokynům výrobce.



Likvidace elektrických a elektronických spotřebičů po skončení životnosti.

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s domácím odpadem. Musí být odevzdán na příslušném sběrném místě za účelem recyklace. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví osob.

Spotřeba v pohotovostním režimu pro spotřebič < 0,5W